


# 録画する

見ている番組を録画しましょう

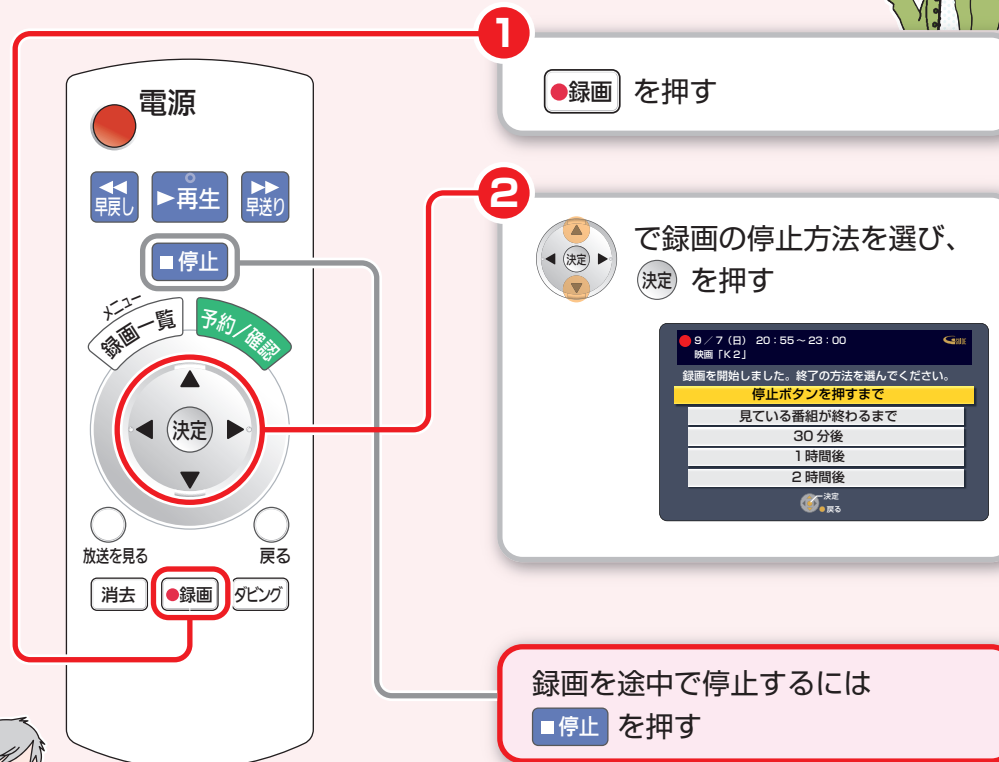

録画を途中で停止するには  
■停止 を押す

## お知らせ

- 本体（ハードディスク）に録画します。

困ったときに…


当社ホームページ  
**diga.jp**

レコーダーの操作方法や  
困ったときに役立つ情報を  
当社ホームページに掲載しています。

VQC7706-1  
F0610EY1070

# 再生する

録画した番組を再生しましょう

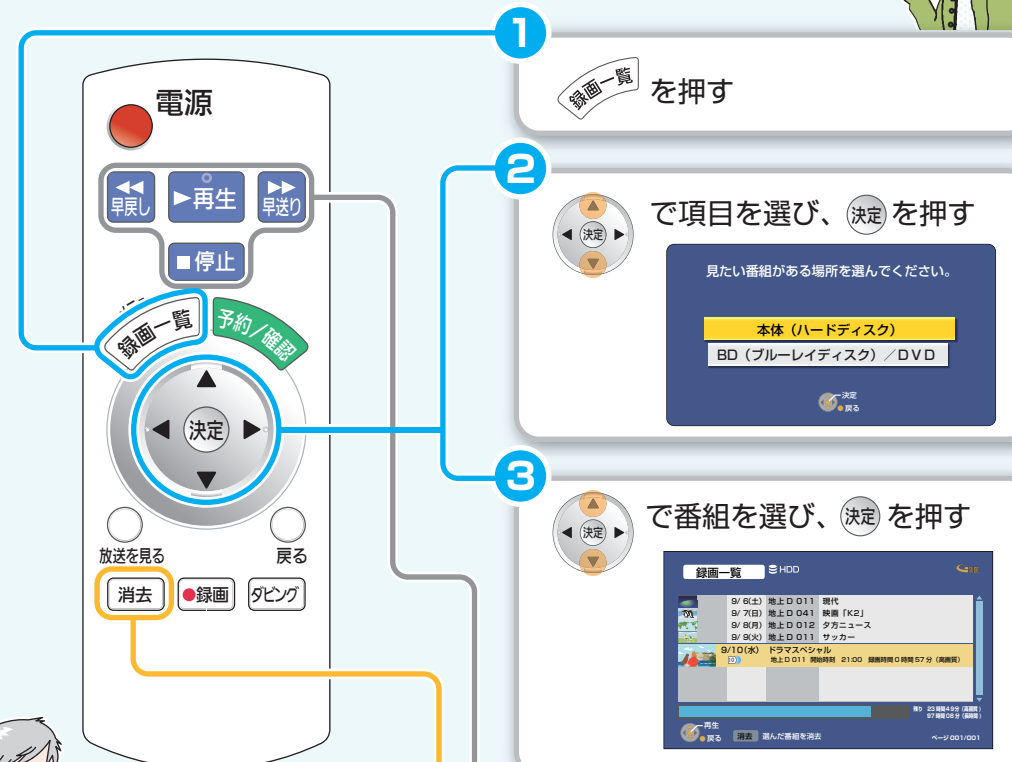

## お知らせ

- シンプルリモコンで録画した番組のみ表示します。
  - ディスクを再生するときは…レコーダーにディスクを入れてください。
- 例) レコーダー本体の **開/閉** ボタンを押し、トレイを開ける




## 再生中の操作

- 停止したい **■停止** を押す
  - 早送りしたい **▶早送り** を押す
  - 早戻ししたい **◀早戻し** を押す
- 早送り、早戻しを止めて、再生を再開したいときは、**▶再生** を押してください。


不要な番組を消去するには  
上記手順 ③ で

**消去** を押して  
「消去する」を選び、  
**決定** を押す

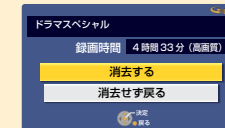

# ダビングする

ブルーレイディスクにダビングしましょう

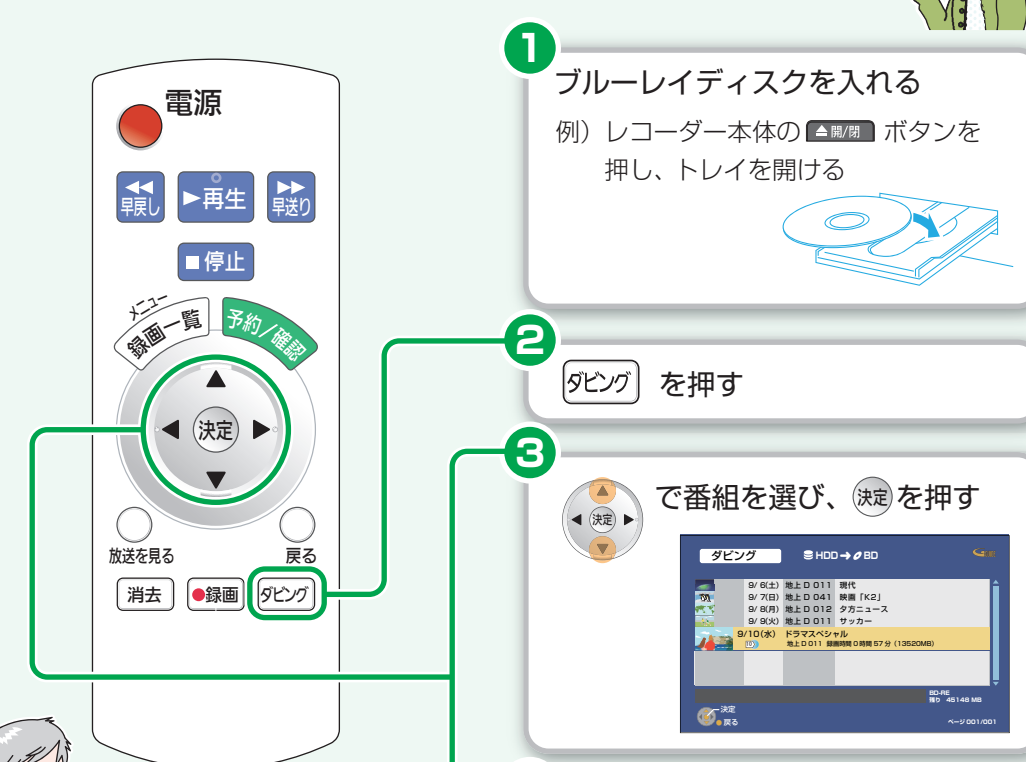


## お知らせ

- シンプルリモコンでダビングできるのは、ブルーレイディスク（BD-RE、BD-R）のみです。
- シンプルリモコンで録画した番組のみ表示します。

# Panasonic

## シンプルリモコン 操作ガイド

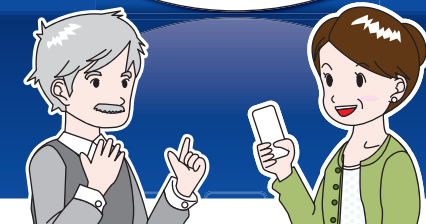

保存版 商品の近くに置いてお使いください。


VQC7706-1

# 準備する

テレビの準備をしましょう




## リモコンに電池を入れる！

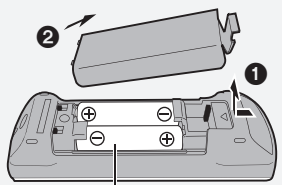

単3形乾電池(付属)

- ⊕ ⊖ を確認してください。
- ボタンを押すときは、レコーダーの受信部に向けて操作してください。

## テレビの入力切換を切り換える！

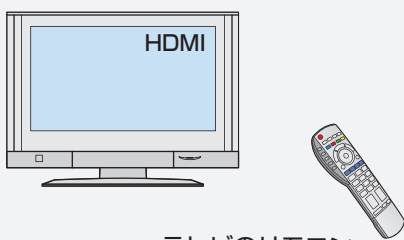

テレビのリモコン

- テレビの入力切換ボタンで本機を接続した入力に切り換えます。



電源ボタンを押して、レコーダーの電源を入れてテレビに映像が表示されるか確認してください。


このガイドは、シンプルリモコンでの操作を説明しています。

- シンプルリモコンは、基本的な機能を簡単に操作することを目的とするリモコンです。
- そのため、操作や表示される画面は、シンプルリモコン専用のものです。
- このガイドに記載のない操作については、レコーダーに付属のリモコン（フルリモコン）をご使用ください。

※お買い上げ後すぐに操作することはできません。レコーダーの取扱説明書をご覧ください。

# 放送を見る

チャンネルを選びましょう

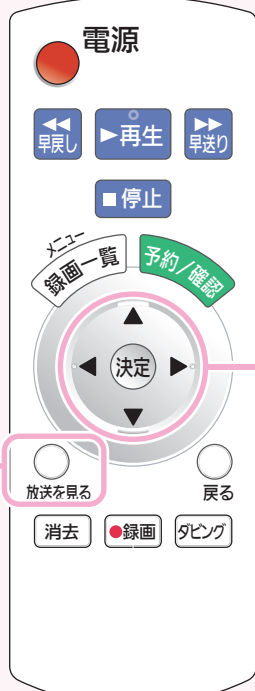

1 ☐ を押す  
放送を見る

2 ☐ で放送を選び、☐ を押す

1 放送を選んでください。

地上デジタル
BS デジタル
CS1 デジタル
CS2 デジタル
地上アナログ

お使いのレコーダーの設定によっては、表示されない放送があったり、この画面が表示されない場合があります。

3 ☐ でチャンネルを選び、☐ を押す

2 チャンネルを選んでください。

LOGO	011-0	○○○放送
LOGO	011-1	○○○放送
LOGO	021	○○○放送
LOGO	041	○○○放送
LOGO	061	○○○放送
LOGO	081	○○○放送




## お知らせ

- 前の画面に戻りたいときは ☐ を押す

# 予約する

番組を予約しましょう

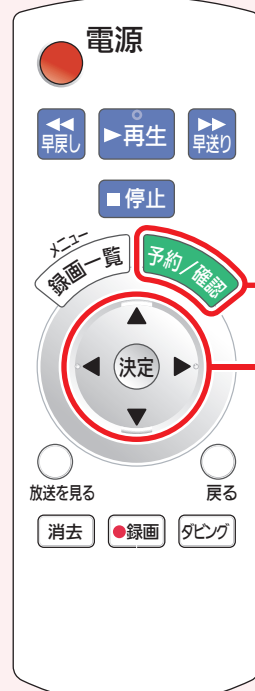

1 ☐ を押す  
予約/確認

2 ☐ で「番組を予約録画する」を選び、☐ を押す

番組の予約録画や、登録している予約を確認できます。

3 画面に従って、予約内容を設定する

☐ で項目を選び、☐ を押す

1 番組が放送される曜日を選んでください。

2/18	月曜日
2/19	火曜日
2/20	水曜日
2/21	木曜日
2/22	金曜日
2/23	土曜日
2/24	日曜日
2/25	月曜日

4 ☐ で「予約録画する」を選び、☐ を押す

7 予約録画の確認をしてください。

放送日時	2/22 (金)	20:00 ~ 20:54
チャンネル	地上デジタル 041	
録画モード	高画質モード	
番組名	ドラマスペシャル	

連続ドラマなどは、「毎週/毎日予約録画する」で予約すると便利です。

## 予約の設定項目は…

曜日

1 番組が放送される曜日を選んでください。
2/18 月曜日
2/19 火曜日
2/20 水曜日
2/21 木曜日
2/22 金曜日
2/23 土曜日
2/24 日曜日
2/25 月曜日

7日先まで予約できます。

開始時刻

2 番組が始まる時刻を選んでください。選んだ時刻に近い時間帯の番組を表示します。
20 時
45 分
この番組

開始時刻に近い時間を選んでください。

放送

3 放送を選んでください。
地上デジタル
BS デジタル
CS1 デジタル
CS2 デジタル
地上アナログ

お使いのレコーダーの設定によっては、表示されない放送があったり、この画面が表示されない場合があります。

チャンネル

4 チャンネルを選んでください。
LOGO 011-0   ○○○放送
LOGO 011-1   ○○○放送
LOGO 021   ○○○放送
LOGO 041   ○○○放送
LOGO 061   ○○○放送
LOGO 081   ○○○放送
LOGO 101   ○○○放送
071   ○○○放送

番組

5 番組を選んでください。
2/22 (金)
18:40 ~ 19:00 報道特集1その時
19:50 ~ 料理ナビ
20:00 ~ ドラマスペシャル
20:54 ~ 番組情報
21:00 ~ 火曜映画「K2」

録画モード

6 録画モードを選んでください。
高画質モード
長時間モード

## 予約の確認がしたいときは…

1 ☐ を押す  
予約/確認

2 ☐ で「予約を確認する」を選び、☐ を押す

- シンプルリモコンで予約した番組のみ表示します。
- 予約を取り消したいときは、番組を選んで  を押してください。

予約確認			
放送日時	チャンネル	番組名	モード
2月20日 (水) 19:30 ~ 20:00	地上D 041	映画	映代
2月20日 (水) 21:00 ~ 22:54	地上D 011	映画	映画「K2」
2月21日 (木) 18:00 ~ 18:30	地上D 011	情報	夕方ニュース
2月21日 (木) 19:00 ~ 20:54	地上D 081	映画	サッカー
2月22日 (金) 20:00 ~ 20:54	地上D 041	映画	ドラマスペシャル
2月22日 (金) 20:00 ~ 20:54	地上D 081	映画	ことばの宮